

品番	TH-WR700
お買い上げ年月日	年 月 日
保証期間	お買い上げ年月日より1年間
お客様	ご氏名
	ご住所 〒
販売店	電話番号 ( ) -
	販売店名・住所

製品には万全を期しておりますが、万一製造上の原因による不良がありました場合には同数の新しい製品とお取替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。製品の仕様および外観は予告無く変更する場合がありますのでご了承願います。

**お客様相談室におけるお客様の個人情報の取扱いにつきまして**

ご相談の際にお受けした個人情報は、お問い合わせへの対応およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

お問い合わせは**お客様相談室**まで

**0120-81-0544**


[www.tdk-media.jp](http://www.tdk-media.jp)

**使い方**

**重要** 本製品に電池は同梱されていません。ご使用前に単4形乾電池を4本ご用意ください。

**1. 電池をセットする**


**1** ヘッドホン本体の電池カバーを矢印の方向にスライドさせて開き、単4形乾電池を2本セットします。

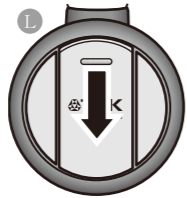


**2** 電池カバーの裏側の4つのフックを電池格納部両側の溝に入れ、電池カバーを矢印の方向にスライドさせてセットします。



**3** トランスミッターの電池カバーを矢印の方向にスライドさせて開き、単4形乾電池を2本セットします。

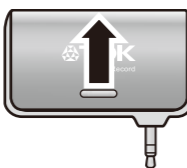

**4** 電池カバーの裏側の4つのフックを電池格納部上下の溝に合わせ、電池カバーを矢印の方向にスライドさせてセットします。

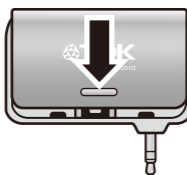

- 持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。
- 電池は必ず正しい方向にセットしてください。
- 液漏れした電池は絶対に使用しないでください。

**2. 機器と接続し電源を入れる**

**1** 接続する機器の音量を最小にして、トランスミッターの接続プラグを機器に接続します。必要に応じて延長コードを使用してください。

**2** トランスミッターの電源ボタンを押して電源を入れます。


**3** ヘッドホン本体の右耳側の電源ボタンを押して電源を入れます。  
お買い上げ時にトランスミッターとヘッドホン本体は同期されているため、双方の電源が入ると自動的に同期モードになり、電源ランプが5秒毎に点滅します。

電源ボタンを10秒以上押ししても反応がないときは、電池切れか電池が正しくセットされていない可能性があります。

**3. 音量を調節する**

**1** 接続した機器の音量を調節します。

**2** ヘッドホン本体の右耳側のボリュームコントロールボタンを押して音量を調節します。  
音量を上げるときは $\oplus$ ボタン、下げるときは $\ominus$ ボタンを押します。押し続けると徐々に音量が変化します。

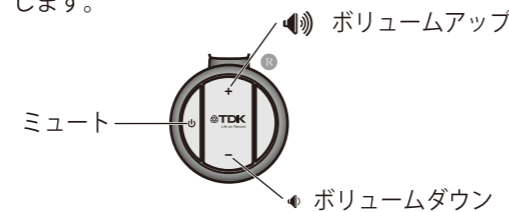

**■ミュート機能**

音楽を再生中に電源ボタンを押すと1度ランプが点滅した後、ミュート(消音)状態になります。再度押すとミュートが解除されます。

**4. 使い終わったら**

ヘッドホン本体、もしくはトランスミッターの電源ボタンを電源ランプが赤く点灯するまで押します。電源ランプが赤く点灯した後に電源ボタンを離すと電源が切れます。片方の電源を切るともう一方の電源は1分後に自動的に切れます。

トランスミッターは、接続している機器から5~7分の間まったく信号が入らないと、自動的に電源が切れます。

**同期方法**

お買い上げ時にはヘッドホン本体とトランスミッターは同期されていますが、同期の再設定が必要になったとき、またマルチユーザーモードで使用するときは以下の手順に従って設定してください。

**ヘッドホン本体とトランスミッターを同期させる(通常モード)**

**1** 接続する機器の音量を最小にして、トランスミッターの接続プラグを機器に接続します。必要に応じて延長コードを使用してください。

**2** トランスミッターの電源ボタンを押して電源を入れます。

**3** ヘッドホン本体の右耳側の電源ボタンを電源ランプが赤く点滅するまで押します。  
トランスミッターとヘッドホン本体がお互いを認識し同期されます。同期すると電源ランプは5秒毎に点滅します。

ヘッドホン本体は、電源を切ったときのボリューム設定を次回の使用時まで維持します。

**複数のヘッドホンを同時に使用する(マルチユーザーモード)**

**1** トランスミッターとオリジナルで同期されていたヘッドホン本体(同期されたままの状態であること)、追加したいヘッドホン本体の電源がどちらも切れていることを確認します。

**2** トランスミッターと追加したいヘッドホン本体の電源ボタンを、電源ランプが速く点滅するまで同時に押し続けます。  
その後、電源ランプが同期モード(5秒毎の点滅)になるまで待ちます。

**3** オリジナルで同期されていたヘッドホン本体の電源を入れます。電源ランプの点滅を確認した上で、トランスミッターの電源ボタンを軽く押します。  
マルチユーザーモードに移行し、両方のヘッドホン本体から音が出ます。

**4** 追加したヘッドホン本体をマルチユーザーモードの同期から解除するためには、追加したヘッドホン本体の電源ボタンを軽く押し、その後、トランスミッターとオリジナルで同期されていたヘッドホン本体の電源を切ります。  
複数のヘッドホン本体とトランスミッターが同期された状態では、一番最後に電源を切ったヘッドホン本体をマスターとして認識します。

**5** 再びマルチユーザーモードで同期させたい場合には、上記**1**~**3**の動作を繰り返します。

- トランスミッター1台に対して、同時に4台までヘッドホン本体の同期が可能です。
- 追加で使っていたヘッドホン本体を同梱されていたトランスミッターと再び同期させる場合には、「ヘッドホン本体とトランスミッターを同期させる(通常モード)」の手順に従ってください。

**お手入れ**

乾いた布で拭いてください。

ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品を使用したり、殺虫剤をかけたりしないでください。変形、変色、ひび割れの原因となります。

**こんなときには**

電源や音声正常に動作しないときは、以下の該当する状態の対処方法にしたがって点検してください。

状態	対処方法
電源が入らない。	● 電池が正しくセットされているか、また電池が切れていないか確認してください。
音が入らない。	● 機器とトランスミッターが同期されているか確認してください。 ● 機器とトランスミッターが正しく接続されているか確認してください。 ● 機器の再生がスタートしているか確認してください。 ● 機器の音量が最小になっていないか確認してください。 ● ヘッドホン本体の音量が最小になっていないか、またはミュート状態でないか確認してください。  (次ページへ続く)

状態	対処方法
音が入らない。	● ヘッドホン本体およびトランスミッターの電池が正しくセットされているか、または電池が切れていないか確認してください。 ● 上記以外の場合は、お客様相談室にご連絡ください。
ノイズが出る。	● 周辺で他の2.4GHz帯の機器が使用されていないか確認してください。 ● 電池が消耗している可能性があります。新しい電池と交換してください。 ● 上記以外の場合は、お客様相談室にご連絡ください。

**主な仕様**

型式	ダイナミック型
プラグ	3.5mmステレオミニプラグ
ドライバー	Φ34mm
伝送方式	Kleer
使用周波数帯域	2.4~2.48GHz
再生周波数帯域	20~20,000Hz
音圧感度	108dB/mW
入力インピーダンス	32Ω
最大通信距離	見通し距離 約10m*

\*通信距離は目安です。周囲環境により通信距離が変わる場合があります。

TDK Life on Record ロゴは、TDK 株式会社の商標です。

品名	2.4GHzダイナミック型ワイヤレスヘッドホン
原産国	中国
事業者名	イメーション株式会社



このたびは本製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前に本取扱説明書を最後までよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

